

## Установка насоса увлажнения

В крыше согласно рисунку 1 просверлить отверстие диаметром 24 мм.на расстоянии от центра камеры 40 см и от задней стенки 13 см. В отверстие вставить насос увлажнения и закрепить саморезами. Вход фильтра подключить к системе подачи воды.

**ВНИМАНИЕ!** Насос увлажнения предназначен для работы в отдельной системы, запитанной от накопительного бака. При подключении системы увлажнения к центральному водопроводу, насос увлажнения подключать через промежуточный клапан.

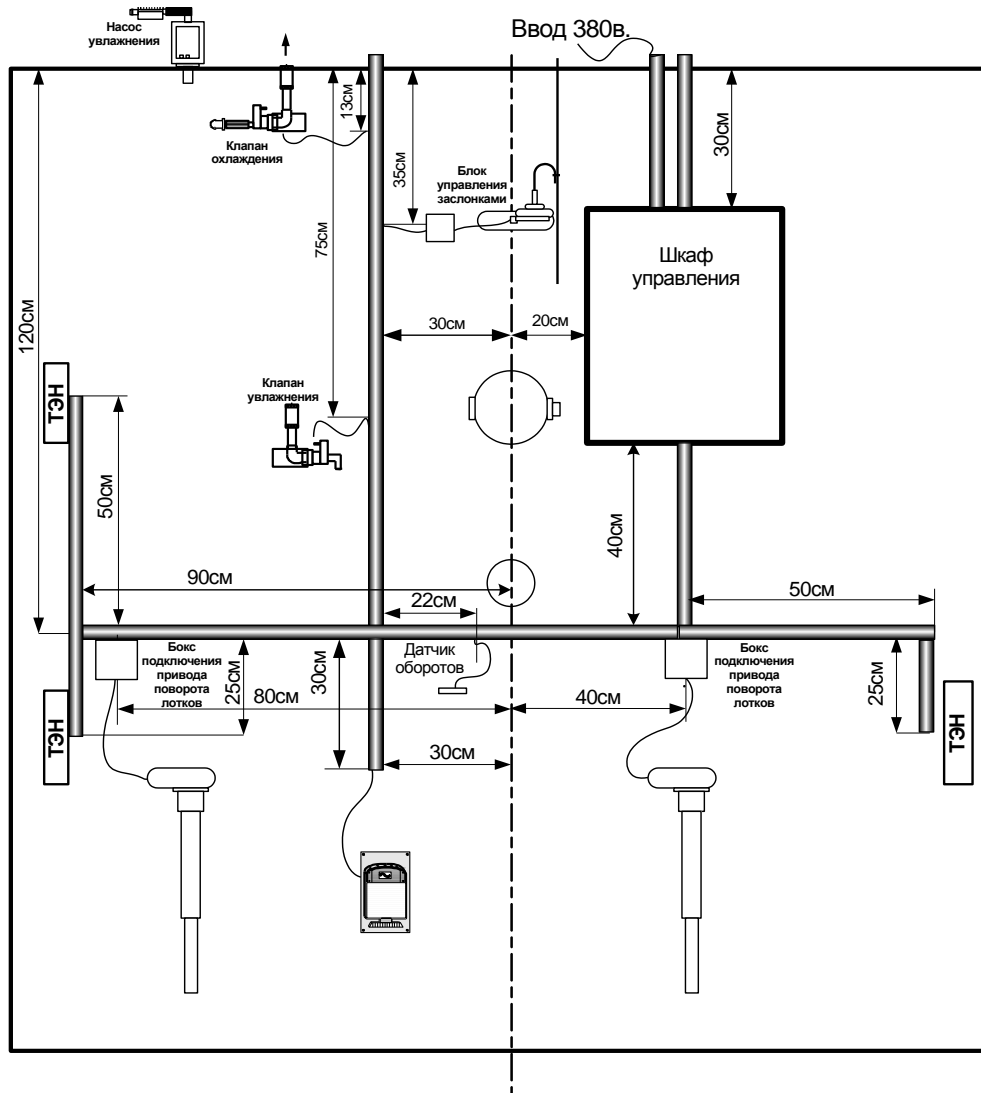


Рисунок 4- Установка оборудования на предварительной камере