

1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Соединение колонок производится параллельно между собой проводом ШВВП-2\0,75. Колонки равномерно разносятся по помещению инкубатория. Не допускается подключение двух колонок в одной точке рядом с блоком звукового оповещения. Подключать колонки необходимо в соответствии с номерами указанными на корпусах (1,2,3,4,5) по мере удалённости от усилителя. После подключения, произвести замер сопротивления линии в точке подключения к усилителю. Сопротивление не должно быть меньше 3 Ом. Входной кабель блока подсоединить к выходу звука компьютера. С помощью регулятора уровня тембра и громкости на компьютере добиться наилучшего звучания в залах.

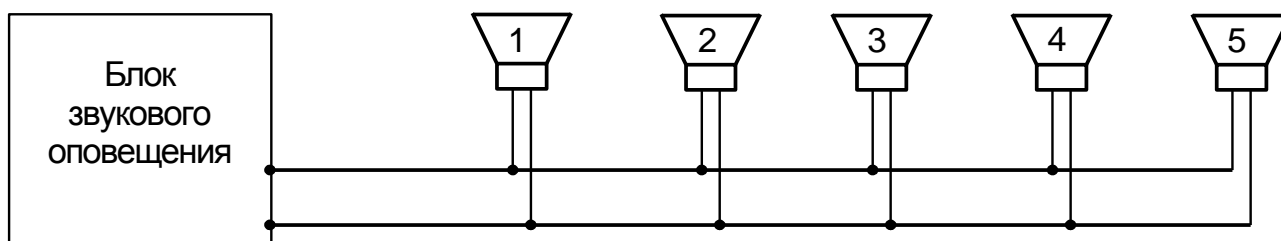


Рисунок 2 – подключение блока

